YouTube

Zaskanuj kod
lub kliknij tutaj

Filmiki instruktażowe przedstawiające procedurę resetowania urządzeń są dostępne na naszym kanale na YouTube.

instrukcja resetu
przywracanie ustawień fabrycznych dla urządzeń BleBox

Spis treści

1 Metoda przywracania sekwencją zasilania dla urządzeń: — str. 2

airSensor, controlPanelM, co2Sensor, dacBoxD DC, floodSensor, humiditySensor, openSensor, inputSensorD/Q, pixelBox, proxiBox, luxSensor, rainSensor, saunaBox, tempSensor / PRO / AC, thermoBox, wind&RainSensor, windSensor PRO, wLightBox / S / PRO / S PRO

2 Metoda przywracania przyciskiem na obudowie dla urządzeń: — str. 2

switchBox DIN, switchBoxD DIN, shutterBox DIN, switchBoxD DC DIN, tempSensor DIN, energyMeter DIN

3 Metoda przywracania zworką dla urządzeń: — str. 3

gateBox (v1), gateBox PRO (v1, v2), wLightBox (wersja sprzętowa 0.3)

4 Metoda przywracania zewnętrznym przyciskiem dla urządzeń: — str. 4

actionBox, actionBoxS, actionBoxS WIRED, dimmerBox, doorBox, doorBox PRO, gateBox (v2), gateBox PRO (v3), rollerGate, shutterBox, shutterBoxDC, switchBox, switchBox LIGHT, switchBoxD, switchBoxDC, switchBoxT PRO

5 Przywracanie do ustawień fabrycznych dla urządzeń: — str. 5-6

inBox, µRemote, sRemote

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania sekwencją zasilania

airSensor | controlPanelM | co2Sensor | dacBoxD DC | floodSensor | humiditySensor | openSensor | inputSensorD/Q | pixelBox | proxiBox | luxSensor | rainSensor | saunaBox | tempSensor / PRO / AC | thermoBox | wind&RainSensor | windSensor PRO | wLightBox / S / PRO / S PRO

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
- Odłącz zasilanie sterownika.
- Podłącz zasilanie na równo 5 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie na równo 10 sekund (wbudowana dioda zacznie migać)*. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie na równo 15 sekund (wbudowana dioda zacznie migać)*. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie - dioda LED zaświeci się na 3 sekundy*, moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

** Dotyczy modeli wyposażonych w diodę sygnalizacyjną.*

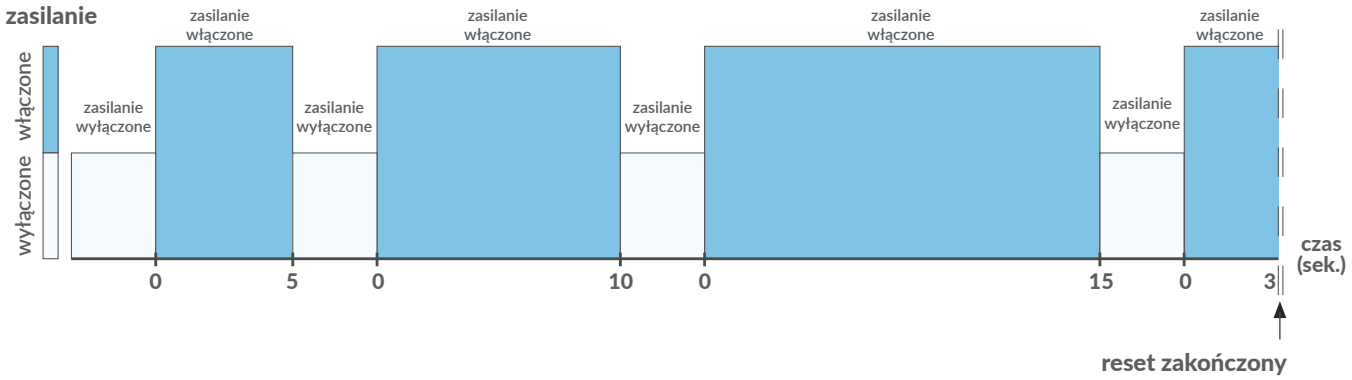

Metoda przywracania przyciskiem na obudowie

shutterBox DIN | switchBox DIN | switchBoxD DIN | switchBoxD DC DIN | tempSensor DIN | energyMeter DIN

- Odłącz zasilanie sterownika na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 40 sekund wciśnij i przytrzymaj na około 15s przycisk tact-switch na obudowie, aż zaświeci się niebieska dioda LED.
- Puść przycisk (od momentu zapalenia się diody LED masz na to 5 sekund).
- Poczekaj kilka sekund, aż urządzenie zresetuje się do ustawień fabrycznych.

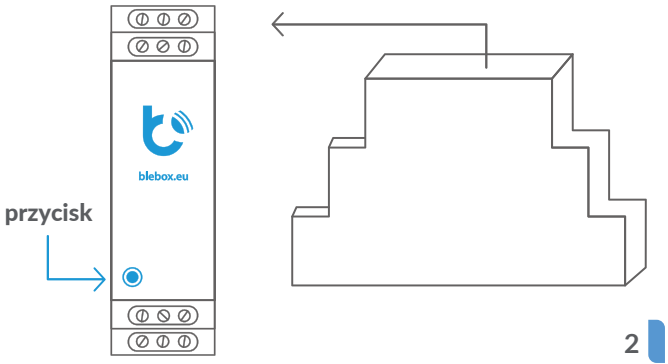

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania zworką

gateBox (v1) | gateBox PRO (v1, v2) | wLightBox (wersja sprzętowa 0.3)

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
- Przygotuj zworkę (np. kawałek cienkiego przewodu bądź metalowy spinacz biurowy).
- Odłącz zasilanie sterownika.
- Wykorzystaj zworkę, aby połączyć odpowiednie piny w czarnym gnieździe sterownika:
  - w gateBox zewrzyj **piny 1 i 2** (licząc od strony przeciwnej do niebieskiego złącza),
  - w wLightBox zewrzyj **piny 1 i 2** (licząc od strony diody LED),
  - w gateBox PRO zewrzyj **piny 2 i 5.**
- Podłącz zasilanie – dioda będzie pulsować przez 5 sekund z częstotliwością dwa razy na sekundę.
- Dioda zacznie pulsować szybciej, osiem razy na sekundę.
- W tym czasie, odłącz zworkę (dioda wciąż szybko pulsuje, przez 5 sekund).
- Dioda LED zaświeci się na 3 sekundy, moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

gateBox

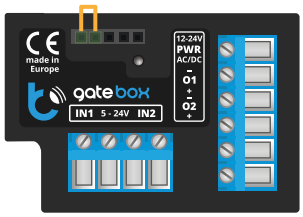

gateBox PRO

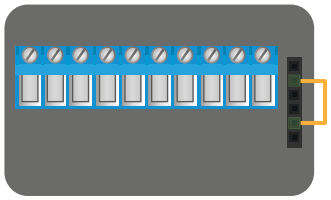

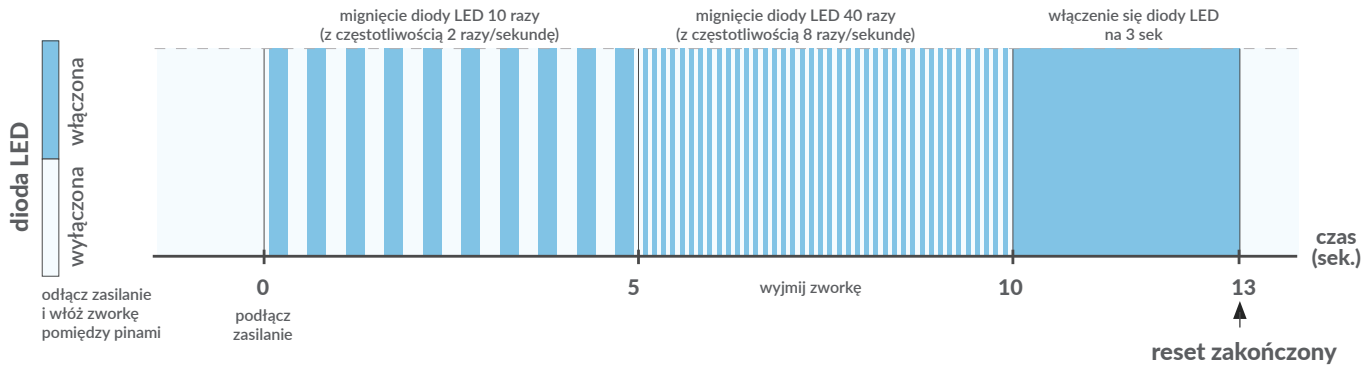

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania zewnętrznym przyciskiem

actionBox | actionBoxS | actionBoxS WIRED | dimmerBox | doorBox | doorBox PRO | gateBox (v2) | gateBox PRO (v3) | rollerGate | shutterBox | shutterBoxDC | switchBox | switchBoxD | switchBoxDC | switchBoxT PRO

Jak podłączyć przycisk?

Uwaga! Jeżeli do sterownika są już podłączone fizyczne przyciski, można je wykorzystać - demontaż urządzenia nie jest wymagany

https://blebox.eu/pl/instrukcje/

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu oraz odłącz zasilanie sterownika.
- Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) pomiędzy przewodem neutralnym **N**, a odpowiednim wejściem sterownika. W zależności od urządzenia będzie to:
  - wejście **IN** (switchBox / switchBox LIGHT / actionBoxS / actionBoxS WIRED),
  - wejście **IN1** (actionBox / switchBoxT PRO),
  - wejście **S1** (shutterBox v1 / switchBoxD v1 / dimmerBox),
  - wejście **S2** (shutterBox v2 / switchBoxD v2).
- Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) pomiędzy linią masy (GND / minus), a odpowiednim wejściem sterownika. W zależności od urządzenia będzie to:
  - wejście **IN** (switchBoxDC),
  - wejście **IN1** (doorBox),
  - wejście **S**[1] (doorBox PRO),
  - wejście **S1** (shutterBoxDC),
  - wejście **BU**[2] (rollerGate).
- Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) pomiędzy pierwszy pin **~V**, a pin **I1A** (pierwszy pin **IN1**). Następnie podłącz pin **I1B** (drugi pin **IN1**) do drugiego pinu **~V.** Dotyczy to sterowników:
  - gateBox PRO v3,
  - gateBox v2.
- Dla rollerGate: podłącz zasilanie, odczekaj 10 sekund, następnie w ciągu maksymalnie 20 sekund wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund.
- Dla pozostałych urządzeń: podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund.
- Zwolnij przycisk. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
- Ponownie wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund. Zwolnij przycisk.
- Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund - moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

[1] *W urządzeniu doorBox PRO wykonaj zworkę pomiędzy złączami **+** i **C**.*

[2] *W urządzeniu rollerGate funkcję linii masy pełni złącze **CM**.*

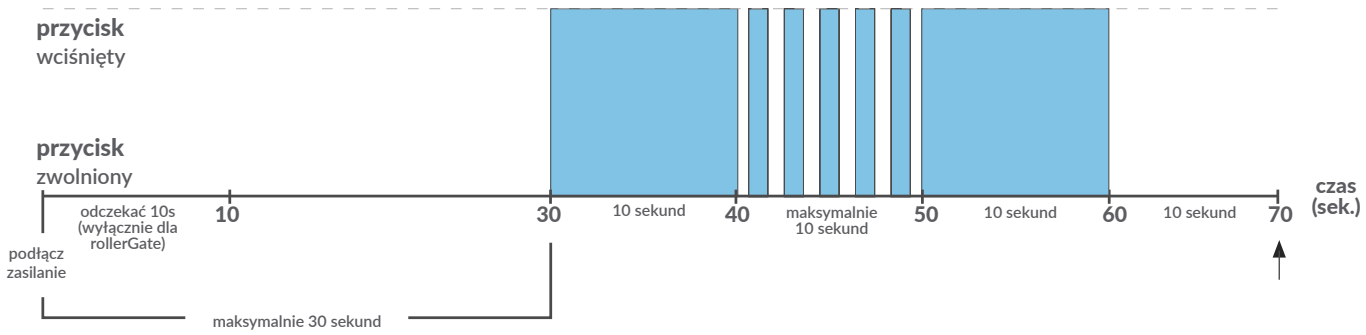

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Przywracanie do ustawień fabrycznych urządzenia inBox

- Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) do pierwszego z wejść modułu zgodnie ze schematem z Instrukcji Obsługi.
- Wciśnij przycisk i przytrzymaj 8 sekund – po ósmej sekundzie dioda LED odpowiadająca danemu wejściu zacznie migać, zwolnij przycisk.
- Wciśnij przycisk dwa razy krótko (tj. po około pół sekundy) – dioda LED zacznie migać szybciej.
- Wciśnij przycisk raz długo (tj. około 2 sekundy) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej.
- Wciśnij przycisk raz długo (tj. około 2 sekundy) – dioda LED zaświeci się na około sekundę, a następnie pamięć danego kanału zostanie wyczyszczona.
- Powtórz punkty 1-5, podłączając przycisk odpowiednio do drugiego, trzeciego i czwartego wejścia, aby wyczyścić pozostałe kanały pilota.

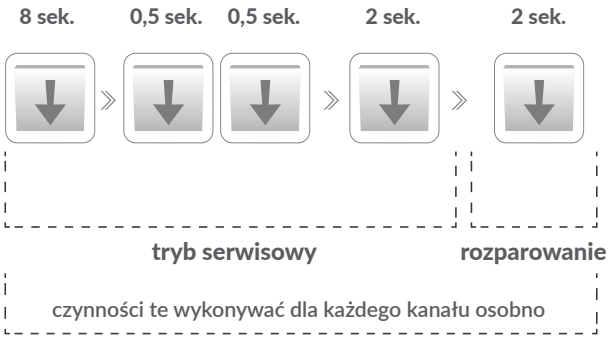

Metoda przywracania do ustawień fabrycznych pilota µRemote

- Wciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk (4) (licząc od góry pilota) – dioda LED zacznie migać.
- Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte (razem) przez około 3 sekundy środkowe przyciski pilota: (2) i (3) – dioda LED zacznie migać szybciej.
- Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte (razem) przez około 3 sekundy skrajne przyciski pilota: (1) i (4) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej.
- Wciśnij i przytrzymaj co najmniej 8 sekund przycisk (2) pilota – dioda LED będzie w tym czasie szybko migać.
- Następnie urządzenie samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne, co zostanie potwierdzone wibracją pilota – wtedy zwolnij przycisk.

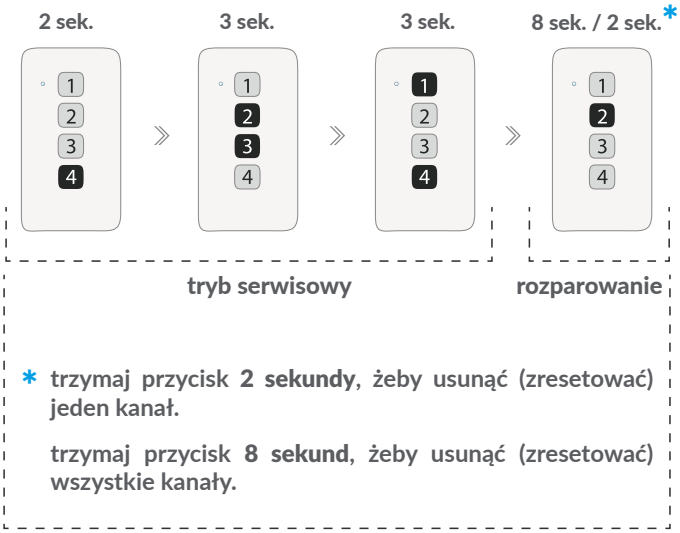

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania do ustawień fabrycznych pilota sRemote

- Naciśnij i przytrzymaj (jednocześnie) przez około 2-3 sekundy środkowe przyciski pilota tzn. (2) i (3): dioda zacznie pulsować (migać).
- Naciśnij i przytrzymaj (jednocześnie) przez około 2-3 sekundy zewnętrzne przyciski pilota tzn. (1) i (4): dioda zacznie pulsować (migać) szybciej.
- Naciśnij i przytrzymaj drugi (2) przycisk pilota przez około 2-3 sekundy; urządzenie (pilot) się zrestartuje i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

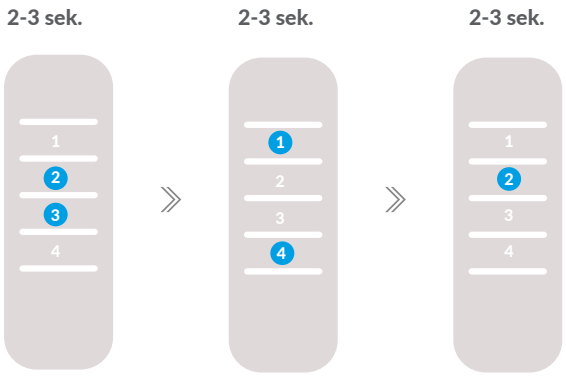

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: **info@blebox.eu**
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: **support@blebox.eu**